

Bouclair

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CEILING LAMP

SKU9404782 and SKU9404783

IMPORTANT

- We suggest you read through this leaflet and follow the simple step-by-step instructions.
- Carefully check that you have all parts before beginning assembly.
- Keep fittings out of children's reach and keep children well away from the assembly area.
- This lighting fixture must be connected only to 3-wire, single-phase electrical supply systems (provided with Ground wire or equivalent protection system).
- For your safety and convenience, we strongly recommend that a licensed electrician install this ceiling lamp.
- This fixture has been rated for up to one 60-Watt maximum TYPE A light bulb (not included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.
- This lighting fixture is meant for indoor use, DRY LOCATIONS ONLY.

WARNING

- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, always turn off and unplug the light fixture and allow it to cool before replacing the light bulb.
- Do not touch the bulb when the fixture is turned on. Do not look directly at the lit bulb.
- Keep flammable materials away from lit bulbs.

TOOLS REQUIRED (not included)

Step Ladder, Cross Screwdriver, Flathead Screwdriver, Wire Cutter/Stripper, Plier, Electrical Tape.

PARTS LIST

- (A) Wood part with Lamp Holder (1pc)
- (B) Plastic Wire Cap (2pcs)
- (C) Mounting Plate (1pc)
- (D) Mounting Screws (2pcs)
- (E) Canopy Screws (2pcs)
- (F) Canopy (1pc)
- (G) Metal Shade (1pc)
- (H) Socket Ring (1pc)

PRE-ASSEMBLY

- Before starting the installation, shut off the power supply at the electrical panel by switching off the circuit breaker or removing the appropriate fuse. Cutting the power at the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- Remove all parts and hardware from the box and any plastic protective packaging.
- Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally tossing small parts or hardware.

Bouclair

TO ADJUST THE CABLE LENGTH OF THE FIXTURE

Note: The adjustment or shortening of the lighting fixture's suspension length is only needed if the factory-set Power Cable length is not appropriate for your installation. The minimum distance between the canopy and the lampshade must be 4 inches (100mm).

1. Separate the Mounting Plate (C) from Canopy (F) by removing the Canopy Screws (E). Please see Fig.A1.
2. Unscrew the Plastic Nut from the Cable Relief on the Canopy(F). Adjust the length of the Power Cable based on your needs with the Plastic Cable Glider in the Canopy(F). Please see Fig.A2.
3. If needed, cut off the extra length of the Power Cable, but allow it to be at least 6 inches (152mm) long in the outlet junction box (J-box). Screw the Plastic Nut onto the Cable Relief. Please see Fig.A3.

TO ASSEMBLE

1. Gently pull the existing wire down from the ceiling junction box and insert the wires through the center opening of the Mounting Plate (C). Attach the Mounting Plate (C) to the J-Box using the two Mounting Screws (D). Tighten each screw clockwise until the Mounting Plate (C) is firmly secured to the ceiling. Please see Fig.B1.
2. Connect the GROUND FIXTURE WIRE to the GROUND J-BOX WIRE, wrap the ground wires around the green ground screw and tighten the screw into the Mounting Plate (C). Connect the NEUTRAL FIXTURE WIRE to the NEUTRAL J-BOX WIRE, and the HOT FIXTURE WIRE to the HOT J-BOX WIRE by screwing the Plastic Wire Cap(B). Wrap the connections with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed. Please see Fig.B2.
3. With the help of another person to hold the weight of the light fixture, position the Canopy (F) over the Mounting Plate (C), aligning the two screw holes on the Canopy (F) with the two holes on the Mounting Plate (C). Insert the two Canopy Screws(E) and tighten them to secure the Canopy (F) in place. Please see Fig.B3.
4. Unscrew the Socket Ring(H) from Lamp Holder(A). Attach the Metal Shade(G) onto the Lamp Holder (A), then secure the Metal Shade(G) by tightening the Socket Ring(H). Please see Fig.B4.
5. Insert the specified light bulb into the Lamp Holder(A). Please see Fig.B5.

LAMP CARE INSTRUCTIONS

- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid using harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

Bouclair

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

LAMPE SUSPENDUE

SKU9404782 et SKU9404783

IMPORTANT

- Nous vous suggérons de lire attentivement cette brochure et de suivre les instructions simples étape par étape.
- Vérifiez soigneusement que toutes les pièces sont en votre possession avant de commencer le montage.
- Gardez les accessoires hors de portée des enfants et tenez-les à l'écart de la zone de montage.
- Ce luminaire doit être branché uniquement à des systèmes d'alimentation électrique monophasés à 3 fils (munis d'un fil de terre ou d'un système de protection équivalent).
- Pour votre sécurité et votre confort, nous vous recommandons fortement de faire installer ce plafonnier par un électricien agréé.
- Ce luminaire a été conçu pour une ampoule TYPE A de 60 watts maximum (non incluse). Pour éviter tout risque d'incendie, ne dépassez pas la puissance recommandée.
- Ce luminaire est conçu pour un usage intérieur, dans des ENDROITS SECS SEULEMENT.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire tout risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, éteignez et débranchez toujours le luminaire et laissez-le refroidir avant de remplacer l'ampoule.
- Ne touchez pas l'ampoule lorsque le luminaire est allumé. Ne regardez pas directement l'ampoule allumée.
- Tenez les matériaux inflammables à l'écart des ampoules allumées.

OUTILS REQUIS (non inclus)

Escabeau, tournevis croisé, tournevis plat, coupe-fil et pince à dénuder, pince, ruban électrique.

LISTE DES PIÈCES

- (A) Partie en bois avec le support de lampe (1pc)
- (B) Capuchon de fil en plastique (2pc)
- (C) Plaque de montage (1pc)
- (D) Vis de montage (2 pièces)
- (E) Vis de l'auvent (2 pièces)
- (F) Auvent (1pc)
- (G) Abat-jour métallique (1pc)
- (H) Anneau de douille (1pc)

PRÉ-ASSEMBLAGE

- Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique au niveau du panneau électrique en coupant le disjoncteur ou en retirant le fusible approprié. Couper l'alimentation au niveau de l'interrupteur d'éclairage n'est pas suffisant pour éviter les décharges électriques.
- Retirez toutes les pièces et le matériel de la boîte et de tout emballage de protection en plastique.
- Ne jetez pas le contenu avant la fin de l'assemblage pour éviter de jeter accidentellement les petites pièces ou le matériel.

Bouclair

POUR RÉGLER LA LONGUEUR DU CÂBLE DU LUMINAIRE

Remarque : L'ajustement ou le raccourcissement de la longueur de suspension du luminaire n'est nécessaire que si la longueur du câble d'alimentation réglée en usine ne convient pas à votre installation. La distance minimale entre la verrière et l'abat-jour doit être de 4 po (100 mm).

1. Séparez la plaque de montage (C) de l'abat-jour (F) en retirant les vis de l'abat-jour (E). Veuillez consulter la Fig.A1.
2. Dévissez l'écrou en plastique de la décharge de câble sur l'auvent (F). Ajustez la longueur du câble d'alimentation en fonction de vos besoins à l'aide de la glissière de câble en plastique située sur l'auvent (F). Voir Fig.A2.
3. Si nécessaire, coupez la longueur supplémentaire du câble d'alimentation, mais laissez-lui une longueur d'au moins 6 po (152 mm) dans la boîte de jonction de la prise (J-box). Vissez l'écrou en plastique sur le serre-câble. Voir la figure A3.


ASSEMBLAGE

1. Tirez doucement sur le fil existant de la boîte de jonction au plafond et insérez les fils dans l'ouverture centrale de la plaque de montage (C). Fixez la plaque de montage (C) à la boîte en J à l'aide des deux vis de montage (D). Serrez chaque vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la plaque de montage (C) soit fermement fixée au plafond. Voir la figure B1.
2. Connectez le FIL DE TERRE DE LA FIXATION au FIL DE TERRE DE LA J-BOX, enroulez les fils de terre autour de la vis de terre verte et serrez la vis dans la plaque de montage (C). Connectez le FIL DE FIXATION NEUTRE au FIL DE J-BOX NEUTRE, et le FIL DE FIXATION CHAUD au FIL DE J-BOX CHAUD en vissant le Capuchon de fil en plastique (B). Enveloppez les connexions avec du ruban électrique. Veillez à ce qu'aucun brin de fil ne soit exposé. Voir la figure B2.
3. Avec l'aide d'une autre personne pour supporter le poids du luminaire, positionnez l'auvent (F) sur la plaque de montage (C), en alignant les deux trous de vis de l'auvent (F) avec les deux trous de la plaque de montage (C). Insérez les deux vis de l'auvent (E) et serrez-les pour fixer l'auvent (F) en place. Voir la figure B3.
4. Dévissez l'anneau de la douille (H) du support de lampe (A). Fixez l'abat-jour métallique (G) sur le support de lampe (A), puis fixez l'abat-jour métallique (G) en serrant l'anneau de prise (H). Veuillez consulter la figure B4.
5. Insérez l'ampoule spécifiée dans le support de lampe (A). Voir la figure B5.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE LA LAMPE

- Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec ou un plumeau antistatique.
- Évitez d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs ou chimiques, car ils pourraient endommager la finition de la lampe.

Bouclair

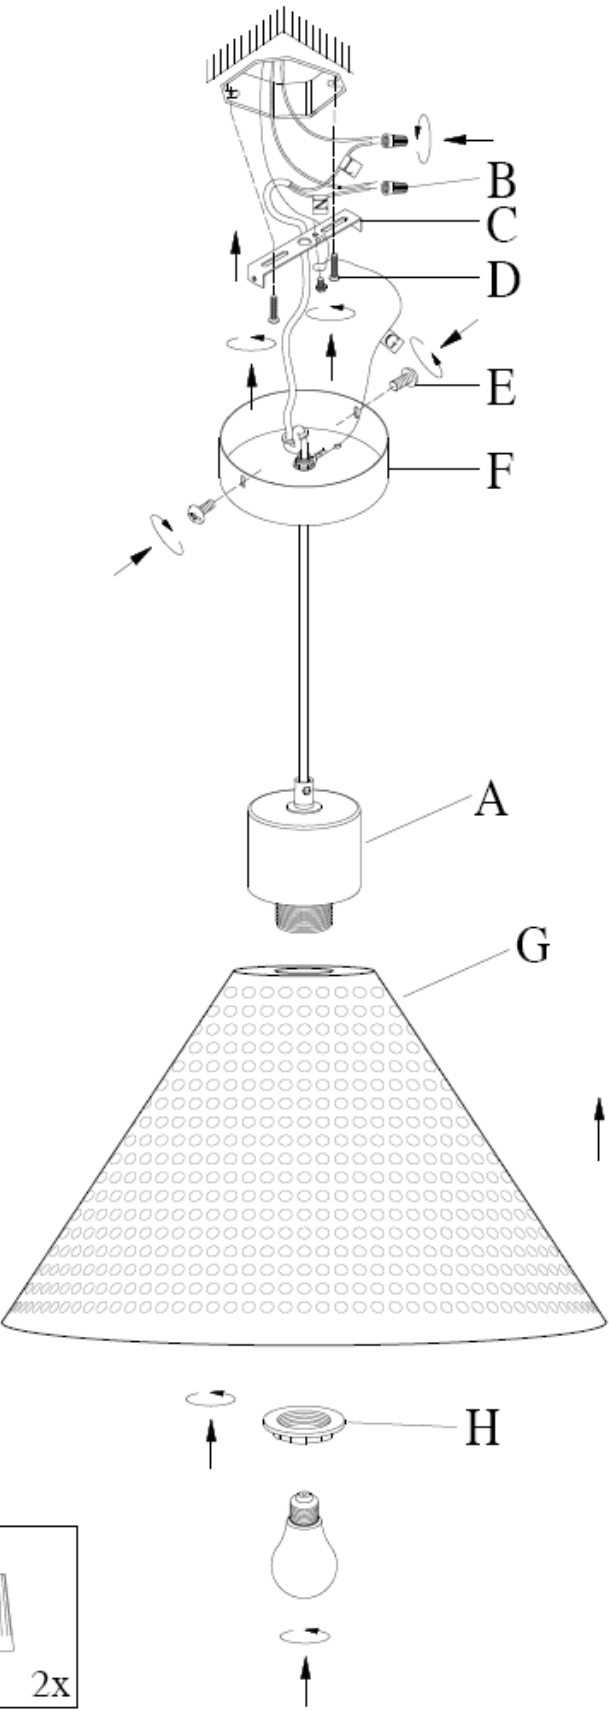

Bouclair

