




Operate the Blind | Actionner le store

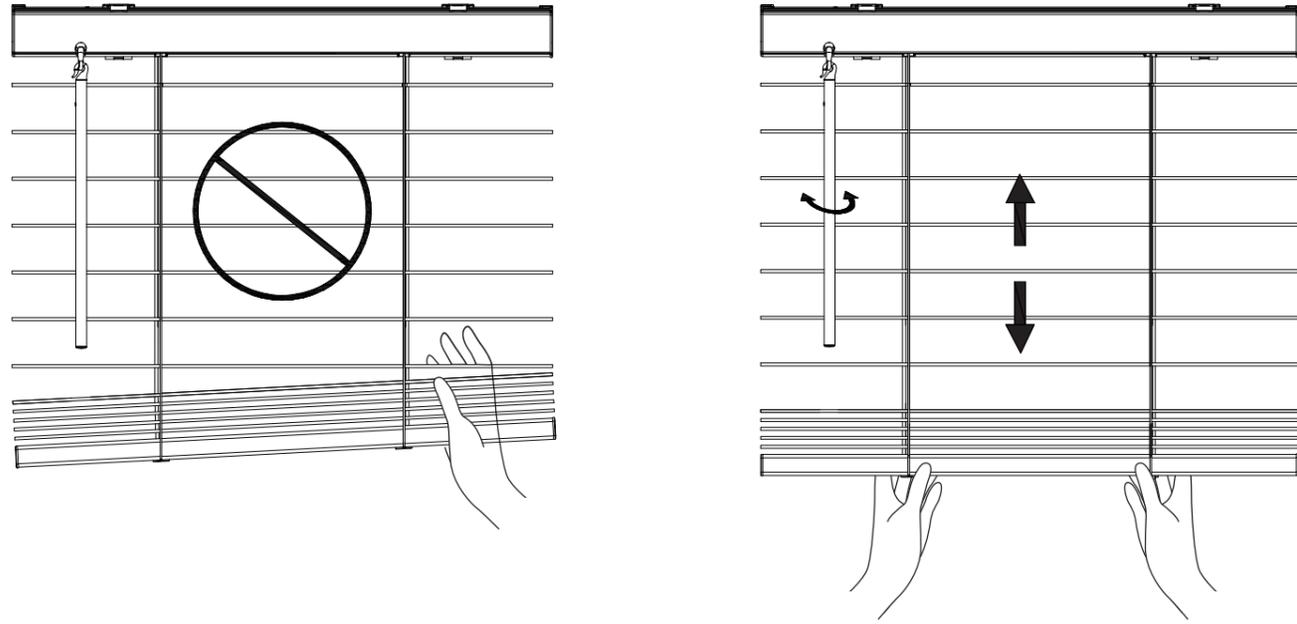


Dismount (If necessary) | Démontez (au besoin)

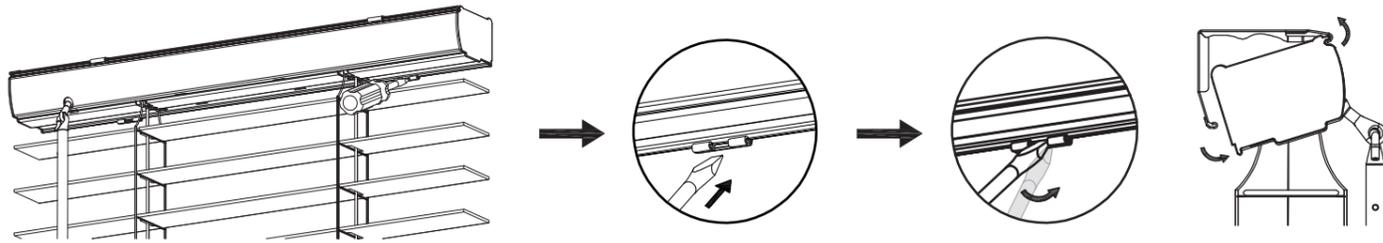

Faux Wood Blind
Store à imitation de bois Niveau

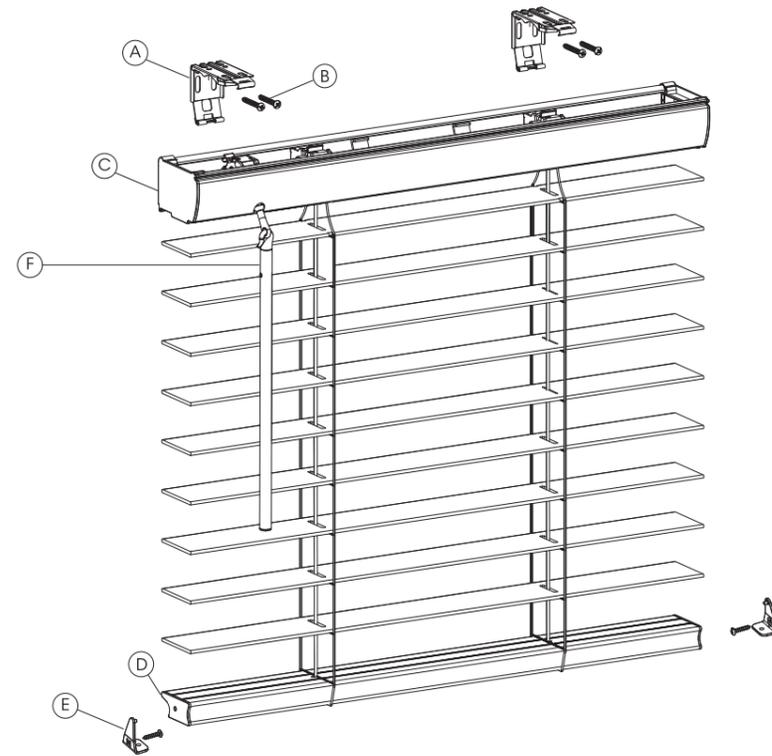

- | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|------|
| (A) | Width (x') Largeur (x') x ≤ 37" x2 37" < x ≤ 47" x3 47" < x ≤ 72" x4 | (B) | Width (x') Largeur (x') x ≤ 37" x4 37" < x ≤ 47" x6 47" < x ≤ 72" x8 | (C) | L x2 |
| (D) | x2 | (E) | 3/4" x2 | (F) | x1 |



WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

Cleaning Instructions | Instructions de nettoyage

Keep your blind looking its best by periodically wiping it with a soft cloth, feather duster, dusting mitt, or the round brush attachment from a vacuum cleaner. Do not use solvents or abrasive solutions to clean the blind. This will cause damage to the blind.

Préservez la belle apparence de votre store en l'essuyant régulièrement avec un linge doux, un plumeau, une mitaine à épousseter ou en vous servant de l'accessoire à brosse ronde d'un aspirateur. N'utilisez pas de solvant ou de solution abrasive pour nettoyer le store. Ceci pourrait endommager le store.

MISE EN GARDE


RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

A Note Regarding Color | Une remarque au sujet de la couleur


The natural variations of color, grain, and texture in this product may vary. We are not able to guarantee exact matches on subsequent orders. Returns cannot be authorized due to these normal variations.

Ce produit peut présenter des variations naturelles de couleur, de grain et de texture. Nous ne pouvons garantir que des commandes ultérieures seront parfaitement identiques. Un retour ne peut être autorisé en raison de ces variations naturelles.

Attach End Cap | Fixer le capuchon d'extrémité

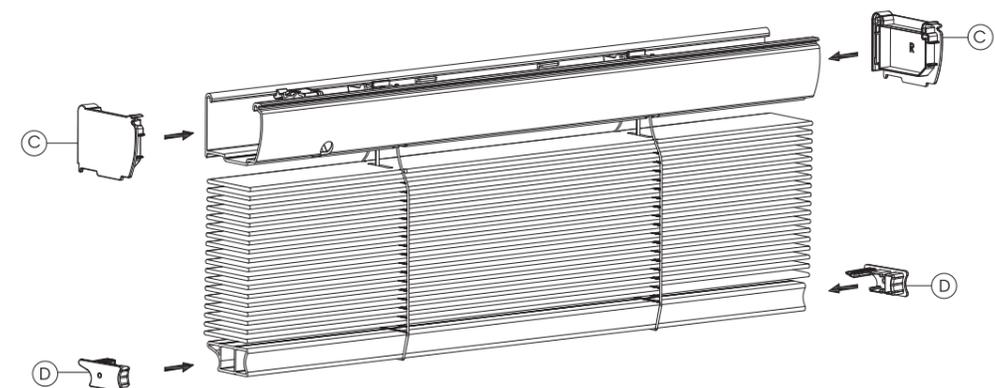

Inside Mount | À l'intérieur du cadre

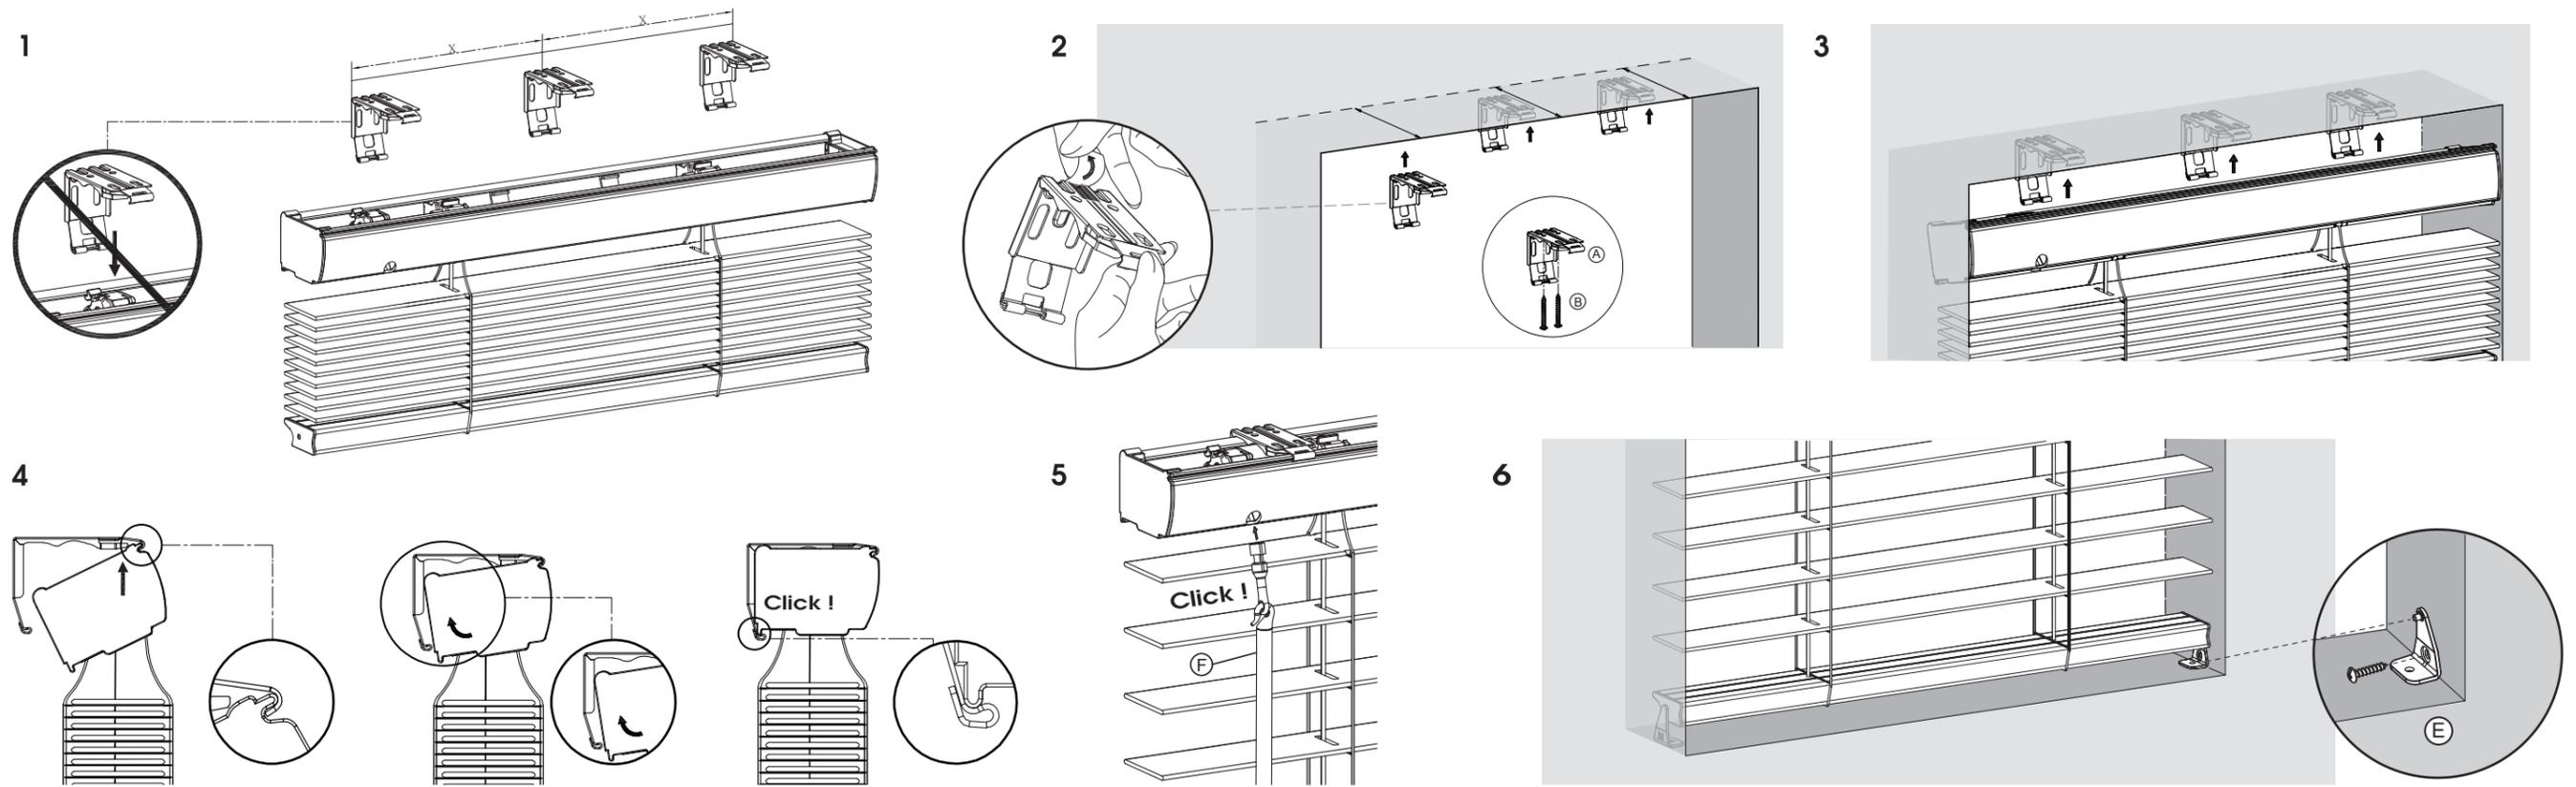

Outside Mount | À l'extérieur du cadre

