


Bouclair

Assembly instructions for

SKU# 9405603/9405604

(Vendor style#HD-23956-CE-L)

- A. Ceiling junction box
- B. Mounting plate
- C. Mounting screws
- D. Wire caps
- E. Canopy screws
- F. Wire
- G. Metal assembly cluster
- H. Plastic rings
- I. Metallic caps
- J. Ceramic shade
- K. Bulb (not included)

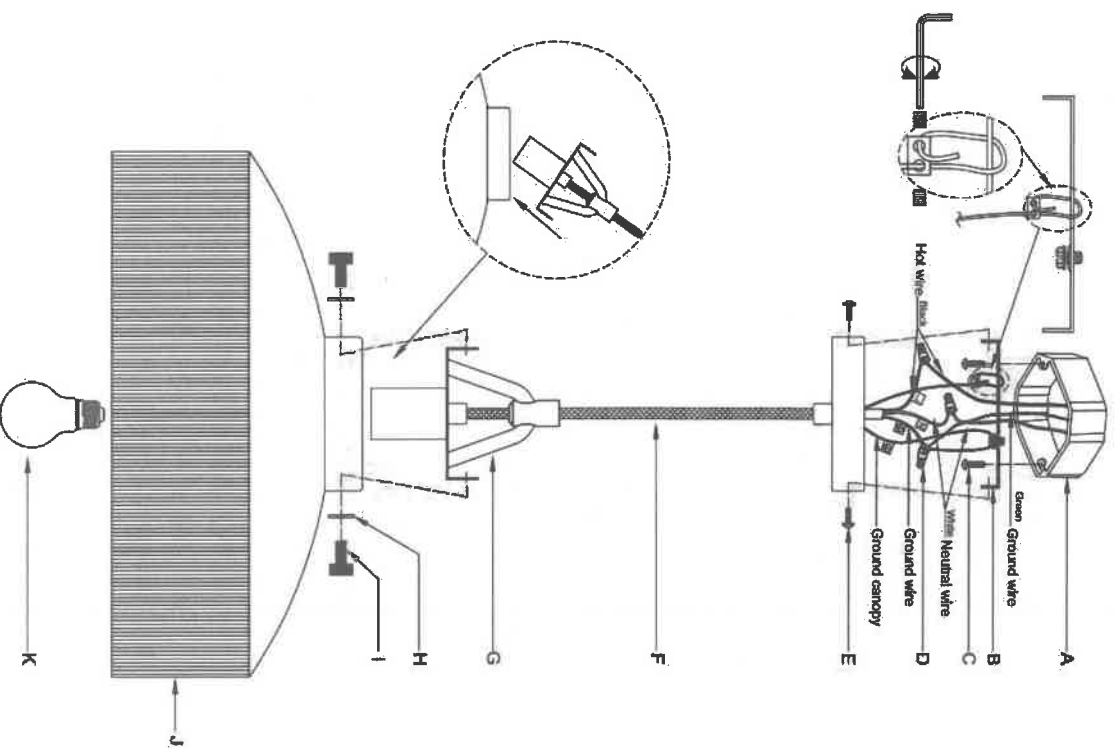

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Before starting the installation, shut off the power supply at the electrical panel by switching off the circuit breaker or removing the appropriate fuse. Turning the light switch off is not sufficient to prevent electrical shock.
- This unit should be installed in a dry, indoor location only.

Electrical connections:

- It is strongly recommended that this ceiling lamp be installed by a licensed electrician.

Tools and materials required (not included):

Adjustable wrench, flat head screwdriver, wire cutters, stepladder.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. As the ceramic shade is heavy, installation may require an additional person to hold the ceramic shade during assembly.
2. Shut off the power supply by switching off the circuit breaker or removing the appropriate fuse at the electrical panel
3. Carefully unpack all the lamp parts and hardware and lay them out on a clean work surface.
4. There is a steel wire circle to hang around the mounting plate (B) to help to support

the metal wire. The steel wire length can be adjusted by the allen key, and remove the black tape before adjusting the length. Don't connect this steel wire with any electric wires.

5. Place the mounting plate (B) over the centre of the ceiling junction box (A).
6. Align the holes in the mounting plate with the holes in the junction box and attach it with two mounting screws (C). Secure the screws with a screwdriver.
7. Gently pull the wiring down from the ceiling junction box and let it hang.
8. Carefully inspect the wires of the ceiling lamp and the ceiling junction box.
9. Attach the ceiling lamp's hot wire (black, marked L) to the junction box's black hot wire. Secure them together with a wire cap (D).
10. Attach the ceiling lamp's neutral wire (white, marked N) to the junction box's white neutral wire. Secure them together with a wire cap (D).

11. Attach the ground wire (coloured, marked ) and the ceiling lamp canopy's ground copper wire (marked ) to the junction box's ground wire. Secure them together with a wire cap (D).

12. Do not reverse the hot and neutral connections or safety will be compromised.
13. Gently tuck the wires into the ceiling junction box and tighten the wire.

14. Push the canopy up and over the mounting plate (B) until it is aligned with the ceiling. Align the holes in the canopy with the holes in the mounting plate and secure with two canopy screws (E).

15. Unscrew the metal caps (I) and plastic rings (H) on the metal assembly cluster part (G).

16. Insert the metal assembly cluster part (G) into the ceramic shade (J). Align the holes on the metal assembly cluster part (G) and the ceramic shade (J). Use metal caps (I) and plastic rings (H) to fasten the metal assembly cluster part (G) and the ceramic shade (J) together. The ceramic shade is heavy and should be handled with care during assembly.

17. Insert one standard 60-Watt Type A (K) bulb (not included).

18. Restore power to the junction box and test the fixture.

19. The distance between the canopy and the ceramic shade (J) must be a minimum of 4 inches (100 mm).

20. This ceiling lamp cannot be used with a dimmer switch.

QUESTIONS?

service@bouclair.com - 1-800-268-2524

Bouclair

Instructions d'assemblage pour


Modèles #9405603/9405604

(Style du vendeur #HD-23956-CE-1)

- A. Boîte de jonction au plafond
- B. Plaque de montage
- C. Vis de montage
- D. Capuchons de câble
- E. Vis du couver
- F. Fil
- G. Assemblage métallique
- H. Anneaux en plastique
- I. Capuchons métalliques
- J. Abat-jour en céramique
- K. Ampoule (non incluse)

Sur l'image :

- Vert, Blanc, Noir
- Fil de mise à la terre
- Fil neutre
- Fil chaud
- Couver de mise à la terre

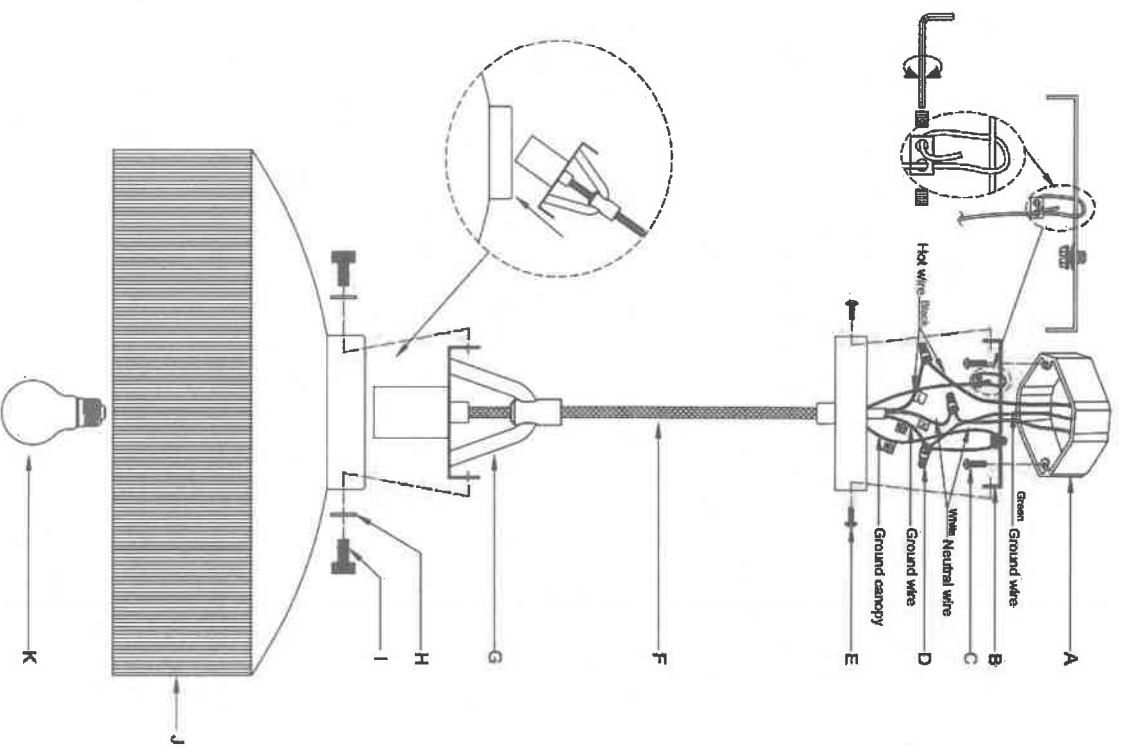

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique au niveau du panneau électrique en coupant le disjoncteur ou en retirant le fusible approprié. Il ne suffit pas d'éteindre l'interrupteur de l'éclairage pour éviter les chocs électriques.
- Cet appareil doit être installé dans un endroit sec, à l'intérieur uniquement.

Branchements électriques :

- Il est fortement recommandé de faire installer ce plafonnier par un électricien agréé.

Outils et matériel requis (non inclus) :

Clé à molette, tournevis à tête plate, pince coupante, escabeau.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'abat-jour en céramique étant lourd, l'installation peut nécessiter la présence d'une personne supplémentaire pour le tenir pendant le montage.
2. Coupez l'alimentation électrique en sectionnant le disjoncteur ou en retirant le fusible approprié au niveau du panneau électrique.
3. Déballiez soigneusement toutes les pièces de la lampe et la quincaillerie et disposez-les sur une surface de travail propre.
4. Il y a un cercle de fil d'acier à suspendre autour de la plaque de montage (B) pour aider à soutenir le fil métallique. La longueur du fil d'acier peut être ajustée à l'aide de la clé Allen. Retirez le ruban adhésif noir avant d'ajuster la longueur. Ne connectez pas ce fil d'acier avec des fils électriques.
5. Placez la plaque de montage (B) au centre de la boîte de jonction du plafond (A).
6. Alignez les trous de la plaque de montage sur ceux de la boîte de jonction et fixez-la à l'aide de deux vis de montage (C). Fixez les vis à l'aide d'un tournevis.
7. Tirez doucement le câblage de la boîte de jonction du plafond et laissez-le pendre.
8. Inspectez soigneusement les fils du plafonnier et de la boîte de jonction du plafond.
9. Attachez le fil chaud du plafonnier (noir, marqué L) au fil chaud noir de la boîte de jonction. Fixez-les ensemble à l'aide d'un capuchon de fil (D).
10. Fixez le fil neutre du plafonnier (blanc, marqué N) au fil neutre blanc de la boîte de jonction. Fixez-les ensemble à l'aide d'un capuchon de fil (D).
11. Attachez le fil de mise à la terre (coloré, marqué) et le fil de cuivre du plafonnier (marqué) au fil de mise à la terre de la boîte de jonction. Fixez-les ensemble à l'aide d'un capuchon de fil (D).
12. N'inversez pas les connexions chaudes et neutres afin de ne pas compromettre votre sécurité.
13. Insérez délicatement les fils dans la boîte de jonction du plafond et serrez le fil.
14. Poussez le couvercle vers le haut et sur la plaque de montage (B) jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le plafond. Alignez les trous du couvercle sur ceux de la plaque de montage et fixez-les à l'aide des deux vis du couvercle (E).
15. Dévissez les capuchons métalliques (I) et les anneaux en plastique (H) sur la pièce de l'assemblage métallique (G).
16. Insérez la partie métallique de l'assemblage (G) dans l'abat-jour en céramique (J). Alignez les trous de la pièce métallique (G) et de l'abat-jour en céramique (J). Utilisez les capuchons métalliques (I) et les anneaux en plastique (H) pour fixer la partie métallique de l'assemblage (G) et l'abat-jour en céramique (J) l'un à l'autre. L'abat-jour en céramique est lourd et doit être manipulé avec précaution lors de l'assemblage.
17. Insérez une ampoule standard de 60 watts de type A (K) (non fournie).
18. Rétablissez le courant dans la boîte de jonction et testez le projecteur.
19. La distance entre le couvercle et l'abat-jour en céramique (J) doit être d'au moins 4 pouces (100 mm).
20. Ce plafonnier ne peut être utilisé avec un variateur de lumière.

QUESTIONS?

service@bouclair.com – 1 800 268-2524

