

Bouclair

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
 DIVAN 3 PLACES / 3-SEAT SOFA
 SKU 9399703

IMPORTANT

- Nous vous suggérons de lire ce dépliant jusqu'au bout et de suivre les instructions simples étape par étape.
- Vérifiez soigneusement que vous avez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage.
- Gardez les pièces de fixation hors de la portée des enfants et tenez les enfants bien éloignés de la zone d'assemblage.
- Nous recommandons d'utiliser l'emballage pour protéger les surfaces durant l'assemblage.

AVERTISSEMENT

- Manipulez les pièces de bois avec soin durant l'assemblage, car elles peuvent s'égratigner facilement.

IMPORTANT

- We suggest you read through this leaflet and follow the simple step-by-step instructions.
- Carefully check that you have all parts before beginning assembly.
- Keep fittings out of children's reach and keep children well away from the assembly area.
- We recommend using the packaging to protect surfaces during assembly.

WARNING

Handle wood components with care during assembly as they can scratch easily.

No.	Illustration	Description	QTÉ/QTY	No.	Illustration	Description	QTÉ/QTY
A		Boulon Bolt	4	F		Clé hexagonale Allen Key	1
B		Clé Wrench	1	G		Patte centrale Middle leg	1
C		Boulon à tête double Double-headed bolt	8	H		Coussin d'accoudoir Armrest cushion	2
D		Rondelle Flat washer	12	I		Coussin dorsal Back cushion	2
E		Écrou Nut	8	J		Accoudoir Armrest	2

1


Vissez un côté de 1 x boulon (C) dans le trou correspondant de l'accoudoir. Répétez l'opération pour les 4 trous.

Répétez cette étape pour le deuxième accoudoir (J).

Screw one side of 1 x bolt (C) into the corresponding hole in the armrest. Repeat in all 4 holes.

Repeat this step for the second armrest (J).

Step-1

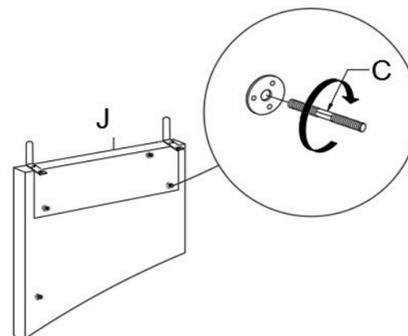


2

Conseils : Vissez sur la moitié du côté lisse de la vis.
Répétez cette étape pour le deuxième accoudoir (J).

Tips: Screw it to half of the smooth part of the screw
Repeat this step for the second armrest (J).

Step-2

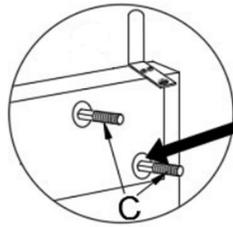

Screw it to half of the smooth part of the screw

Vissez-le à la moitié de la partie lisse de la vis

3

Alignez les boulons (C) avec les trous correspondants sur le côté du divan et insérez-les.

Ouvrez la glissière du divan située en bas du divan.
Placez à l'intérieur du divan, 4 x rondelle (D) et 4 x écrou (E) 4 x boulon (C) et serrez à moitié.



Répétez cette étape pour le deuxième accoudoir (J).

Line up the bolts (C) with the corresponding holes on the side of the sofa and insert.

Open the zipper on the sofa located at the bottom of the sofa.
Place the 4 x (D) and 4 x flat washer (E) on the 4 x bolt (C) inside the sofa and tighten up to 50%.

Repeat this step for the second armrest (J).

Step-3

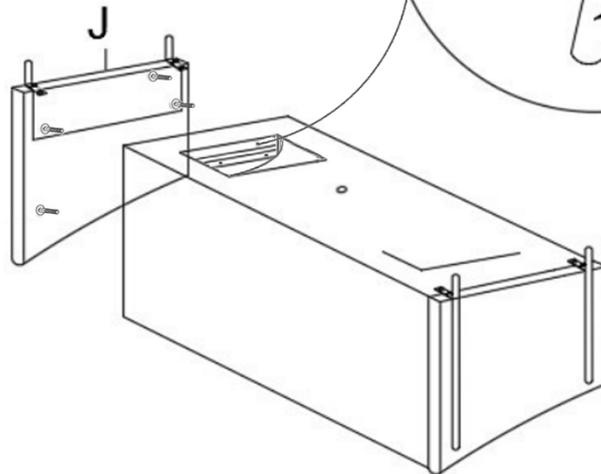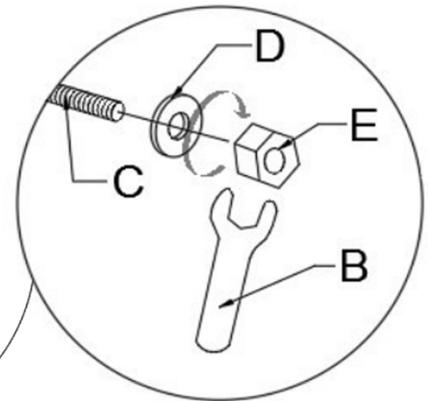


4

Placez la rondelle (D) sur le boulon (A) et utilisez la clé hexagonale (F) pour serrez le boulon (A) dans le trou correspondant. Répétez dans les 4 trous. Serrez toutes les vis intérieures et extérieures au complet. Placez la patte centrale (G) dans le trou correspondant en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Put washer (D) on bolt (A) and use the Allen key (F) to tighten bolt (A) in the corresponding hole. Repeat 4 times. Tighten all internal and external screws up to 100%.

Twist the middle leg (G) into the corresponding hole clockwise by hand.

Step-4

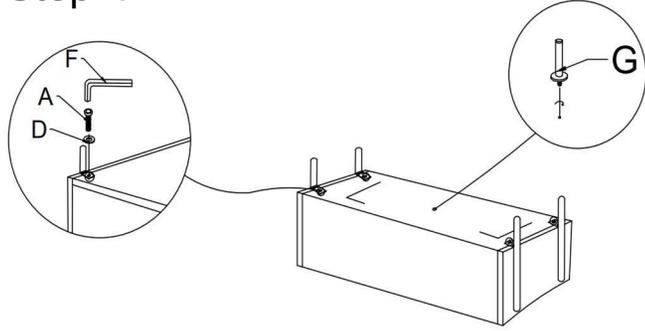


5

Placez les 2 coussins d'accoudoir (H) et les 2 coussins dorsaux (I) comme sur la photo.

Put both armrest cushion (H) and both back cushion (I) in corresponding positions.

Step-5

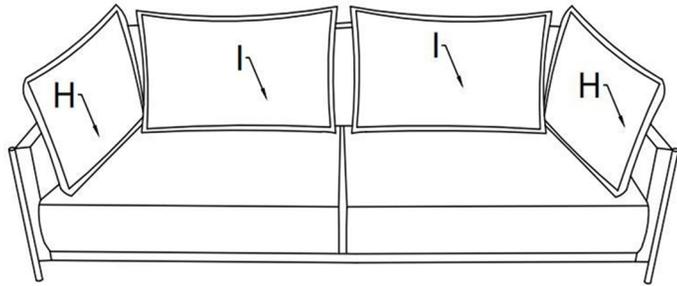

Questions? customerservice@bouclair.com / 1-800-268-2524