

#### IMPORTANT

- Nous vous suggérons de lire ce dépliant jusqu'au bout et de suivre les instructions simples étape par étape.
- Vérifiez soigneusement que vous avez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage.
- Gardez les pièces de fixation hors de la portée des enfants et tenez les enfants bien éloignés de la zone d'assemblage.
- Nous recommandons d'utiliser l'emballage pour protéger les surfaces durant l'assemblage.

#### AVERTISSEMENT

- Manipulez les pièces de bois avec soin durant l'assemblage, car elles peuvent s'égratigner facilement.


#### IMPORTANT

- We suggest you read through this leaflet and follow the simple step-by-step instructions.
- Carefully check that you have all parts before beginning assembly.
- Keep fittings out of children's reach and keep children well away from the assembly area.
- We recommend using the packaging to protect surfaces during assembly.

#### WARNING

Handle wood components with care during assembly as they can scratch easily.

No	Illustration	Description	QT EQ
1		Croissillon Cross brace	3
3		Cadre inférieur Bottom frame	1

No	Illustration	Description	QT EQ
2		Cadre supérieur Top frame	1
4		Pouf Stool	1

No	Illustration	Description	QT EQ TY
A	 M6*12	Vis Screw	12

No	Illustration	Description	QT EQ TY
B	 M4	Clé hexagonale Allen key	1


# Bouclair

①



Fixez 3 x Croisillon (1) à 1 x Cadre supérieur (2),  
à l'aide de 6 x Vis (A). Serrez à 80% avec la Clé hexagonale (B).

Attach 3 x Cross brace (1) to 1 x Top frame (2),  
using 6 x Screw (A). Tighten to 80% with the Allen key (B).

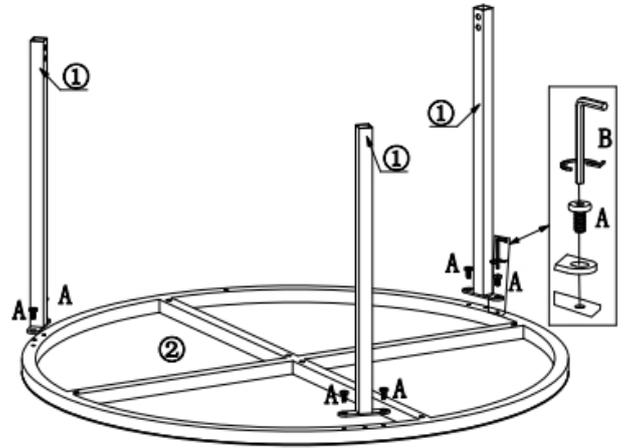


②



Fixez 1 x Cadre inférieur (3) au cadre assemblé à l'étape 1, à  
l'aide de 6 x Vis (A). Serrez fermement le tout au moyen de la  
Clé hexagonale (B).


Attach 1 x Bottom frame (3) to the frame assembled in step 1,  
using 6 x Screw (A). Tighten everything using the Allen key (B).

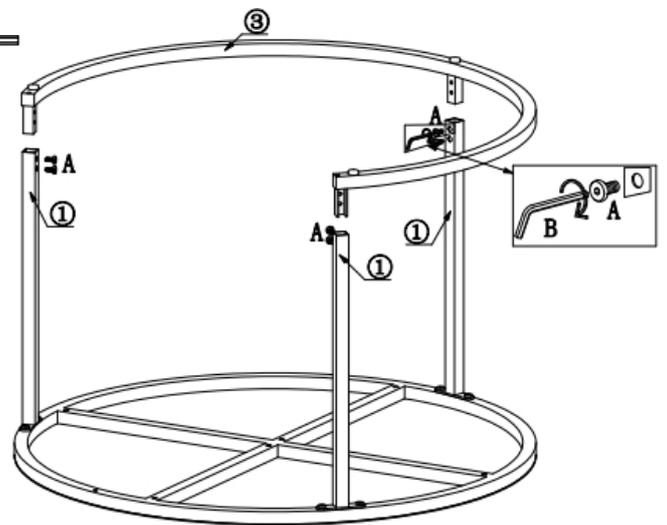

# Bouclair

3

Insérez le pouf en dessous.  
Insert the stool under it.

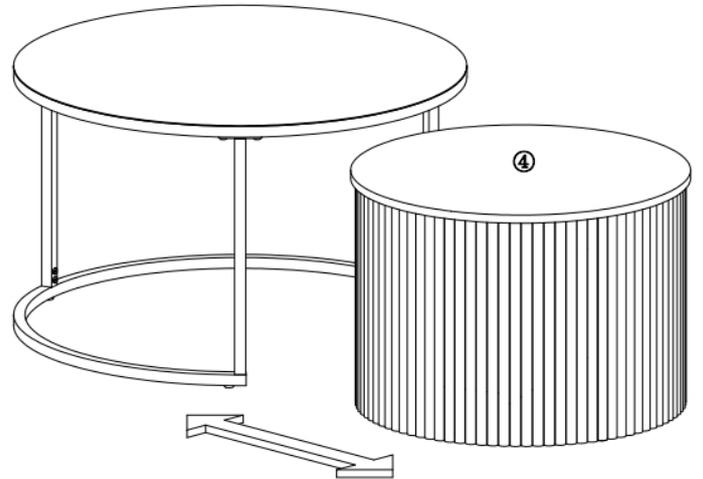

4

