


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Store à rouler en toile sans cordon


GRANDEURS :	SUPPORTS	VIS		DISPOSITIFS D'ANCRAGE EN PLASTIQUE	OUTILS SUGGÉRÉS :
<48"		2x	4x	4x	 PERCEUSE  TOURNEVIS PHILLIPS
>=48"		3x	6X	6X	

1 Choisir l'emplacement du store, puis installer les supports

a. À l'intérieur du cadre de la fenêtre

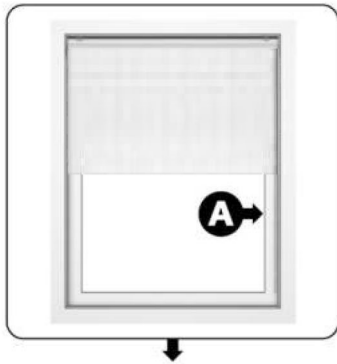

b. Sur le cadre de la fenêtre

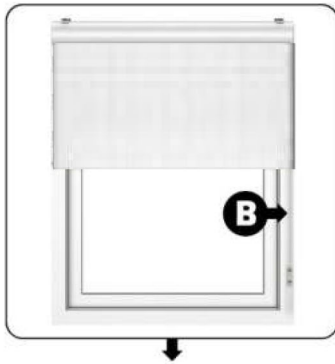

c. Au plafond





NOTE: Des vis sont fournies pour l'installation sur des cadres de bois seulement. Pour les panneaux muraux ou les murs de plâtre, utiliser les dispositifs d'ancrage en plastique ci-joints. Pour les autres surfaces comme le métal ou le béton, veuillez utiliser les vis et la quincaillerie appropriées.

2 Installez le store sur les supports



3 Si vous ne pouvez pas tirer l'ombre vers le haut, tournez la roue vers l'intérieur 1 ou 2 fois. (comme l'image A)
Si vous ne pouvez pas complètement rabattre l'ombre vers le bas, tournez la roue vers l'extérieur 1 ou 2 fois. (comme l'image B)

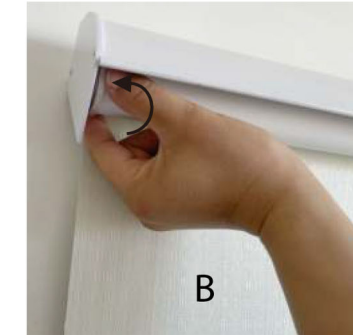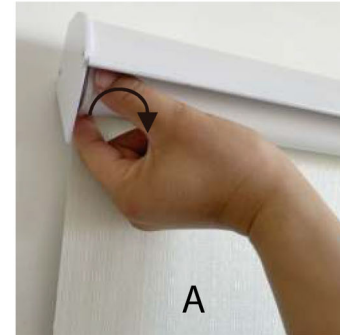









4 Les poignées en plastique doivent être au milieu. Puis, baissez doucement les rideaux.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

Cordless Shade


SIZES:	BRACKETS	SCREWS	PLASTIC WALL ANCHORS	SUGGESTED TOOLS:
<48"	 2x	 4x	 4x	 DRILL  PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER
>=48"	 3x	 6X	 6X	

1 Decide where to hang the blind and install the brackets

a. Inside the frame of the window

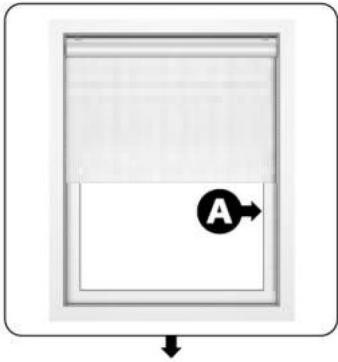

b. On the frame of the window

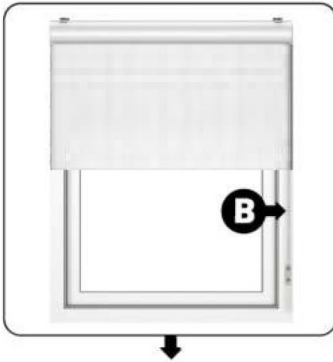

c. On the ceiling



1A



1B



1C





NOTE: Screws are provided for installation into wooden frames only. For wallboard or plaster, use the included plastic wall anchors. For other surfaces such as metal or concrete, please purchase appropriate screws and hardware.

2 Install the blind on brackets



3 If you cannot pull up the shade to the top, please turn the wheel inwards 1 or 2 times. (like picture A)
If you cannot pull down the shade to the bottom completely, please turn the wheel outwards 1 or 2 times. (like picture B)

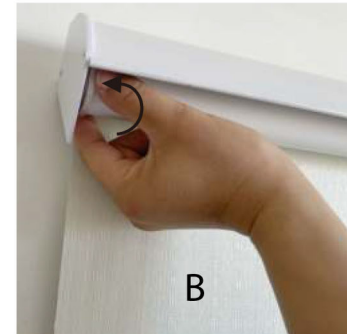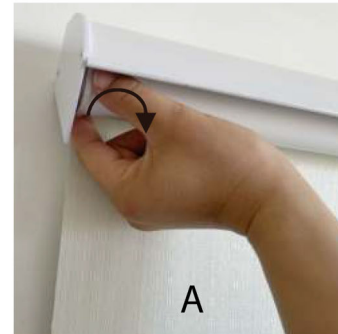

4 Plastic handle must be in the middle. Then, pull the shade up or down gently.

