

Bouclair

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS Ensemble de tringle / Curtain Rod Set

IMPORTANT

- Nous vous suggérons de lire ce dépliant jusqu'au bout et de suivre les instructions simples étape par étape.
- Vérifiez soigneusement que vous avez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage.
- Gardez les pièces de fixation hors de la portée des enfants et tenez les enfants bien éloignés de la zone d'assemblage.
- Nous recommandons d'utiliser l'emballage pour protéger les surfaces durant l'assemblage.

AVERTISSEMENT

- Manipulez les pièces de bois avec soin durant l'assemblage, car elles peuvent s'égratigner facilement.

IMPORTANT

- We suggest you read through this leaflet and follow the simple step-by-step instructions.
- Carefully check that you have all parts before beginning assembly.
- Keep fittings out of children's reach and keep children well away from the assembly area.
- We recommend using the packaging to protect surfaces during assembly.

WARNING

- Handle components with care during assembly as they can scratch easily.

No.	Illustration	Description	QTÉ/QTY	No.	Illustration	Description	QTÉ/QTY
1		Tringle Rod	2	4		Vis Screw	2
2		Fleuron Finial	2	5		Vis Screw	6
3		Support Bracket	3	6		Ancrage mural Wall anchor	6

1


Positionnez le support à l'endroit désiré. Marquez les trous des vis à l'aide d'un crayon à mine. Répétez de l'autre côté.

Position bracket at desired location. Mark screw holes with a pencil. Repeat on the other side.

2

Percez les trous marqués à l'aide d'une perceuse (non incluse). Insérez les ancrages muraux dans les trous à l'aide d'un marteau (non inclus). Alignez les trous des supports aux ancrages muraux et insérez 2 x vis (5). Serrez complètement à l'aide d'un tournevis (non inclus). Répétez de l'autre côté.

Drill marked holes with a drill (not included). Insert wall anchors in the holes using a hammer (not included). Align bracket holes with anchors and insert 2 x screw (5). Tighten with a screwdriver (not included) until secure. Repeat on the other side.

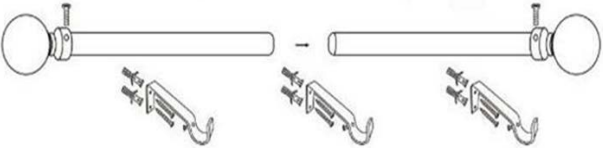


****Ce fleuron peut différer du vôtre****

****Finial may differ from one purchased****

3

Vissez un fleuron à la tringle. Vissez 1 x vis (4). Glissez le nombre d'anneaux requis si nécessaire et vissez le deuxième fleuron sur la tringle. Fixez avec 1 x vis (4). Si des rideaux à languettes ou à oeillets sont suspendus, omettez les anneaux et glissez le rideau sur la tige avant de visser le deuxième fleuron.

Screw one finial onto end of rod. Secure with 1 x screw (4). Slide on the required number of rings if needed and screw the second finial onto the rod. Secure with 1 x screw (4). If hanging tab top curtains, omit the rings and slide the curtain onto the rod before screwing the second finial.

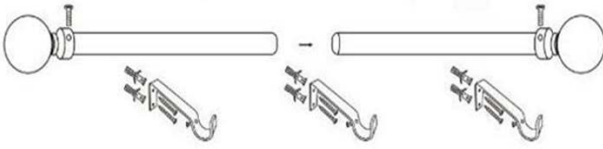

****Ce fleuron peut différer du vôtre****

****Finial may differ from one purchased****

4

Placez la tringle dans le support. Fixez-la en serrant les deux vis du support à la main. Elles empêcheront la tringle de bouger.

Place rod in bracket. Lock into position by tightening the bracket's two screws by hand. They will prevent the rod from moving.