

Bouclair

Instructions d'assemblage

Assembly instructions


SKU#9404226 (HD-23557-FL)

Liste des pièces :

1. Tube en métal (1)
2. Tube en métal (2)
3. Socle de lampe
4. Tube en métal (3)
5. Outil et vis
6. Coussinet EVA noir
7. Support de lampe
8. Anneau de la lampe
9. Ampoule (non incluse)

Part list :

1. Metal tube (1)
2. Metal tube (2)
3. Lamp base
4. Metal tube (3)
5. Tool and screws
6. Black EVA pad
7. Lamp holder
8. Lamp ring
9. Bulb (not included)

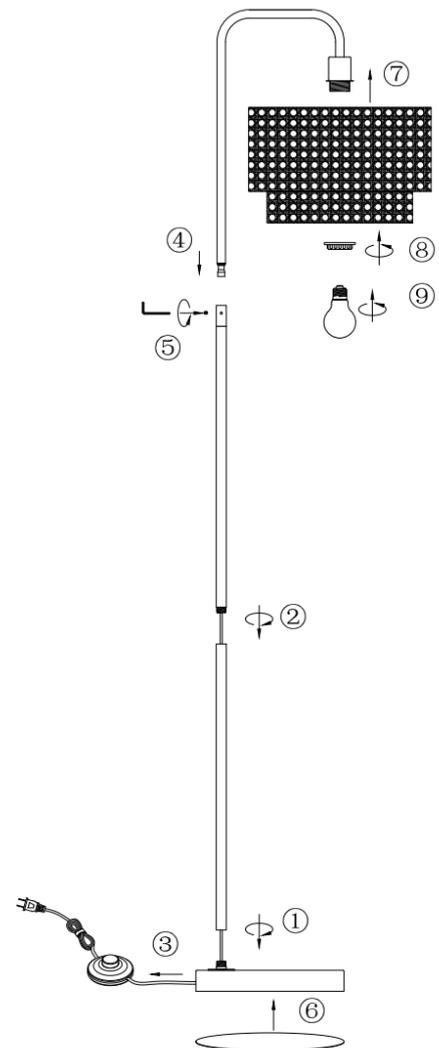

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ :

CETTE LAMPE PORTATIVE COMPREND UNE FICHE POLARISÉE (UNE LAME EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE) PAR MESURE DE SÉCURITÉ POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. CETTE FICHE NE PEUT S'INSTALLER DANS UNE PRISE DE COURANT POLARISÉE QUE DANS UNE SEULE DIRECTION. SI LA FICHE N'ENTRE PAS COMPLÈTEMENT DANS LA PRISE, INVERSEZ-LA. SI ELLE NE S'ADAPTE TOUJOURS PAS, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. NE JAMAIS UTILISER AVEC UNE RALLONGE SI LA FICHE NE PEUT PAS ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT. NE MODIFIEZ PAS LA FICHE.

- Étalez toutes les pièces sur une surface propre et matelassée.
- Fixez le tube en métal (1) sur la base en métal (3).
- Vissez le tube en métal (2) sur le tube (1).
- Fixez le tube en métal (4) sur le tube (2) à l'aide de l'outil et des vis (pièces 5) fournis.
- Collez le coussinet EVA noir (6) sur la base en métal.
- Installez l'abat-jour sur le support de lampe (7) et fixez-le à l'aide de l'anneau de lampe (8).
- Insérez une ampoule de type A Max 40W (ampoule non incluse).

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) AS A SAFETY FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS THE PLUG CAN BE FULLY INSERTED. DO NOT ALTER THE PLUG.

- a) Lay out all parts on a clean and padded surface.
- b) Install metal tube (1) onto the metal base 3.
- c) Screw metal tube (2) onto tube (1).
- d) Install metal tube (4) onto tube (2) and fasten by the tool and screws part 5 provided.
- e) Stick the black EVA pad 6 onto the bottom of metal base.
- f) Install the lamp shade onto lamp holder 7 and fasten by lamp ring 8.
- g) Insert one type A bulb Max 40W (bulb not included).